

モード選択

ラウンドモード

■スタート画面



練習モード

■プレイヤー設定



※4人まで増やせます



■コース選択



■ラウンド開始



■メニュー選択



①ドライビングレンジ



②アプローチ



③パター



④ラウンドレッスン




プレイ方法

STEP1

クラブを選択します。

画面右下のSETUPを押して
表示されたメニューより
クラブ選択を押します。
使用するクラブを選びます。

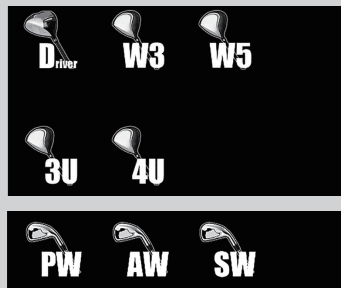


ドライバーの場合



STEP2

※ドライバーの場合
ボールを指定場所にセットします。

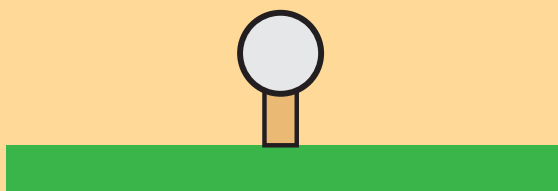

※ゴムティーの上にセット

ドライバー以外の場合 (ウッド、アイアン、パターなど)



※その他クラブの場合
ボールを指定場所にセットします。



※ゴムティーの横周辺にセット



※ボールの近くに足を置かないで下さい。



STEP3

画面上のボールが赤いラインから青いライン
になっているか確認してください。

※赤いラインの場合、STEP2からやり直してください。



STEP4

ボールを打ちます。



ラウンドモード



① プレイ画面右下のSETUPを押すと表示される



- | | |
|--------------------|---|
| ① 設定 | ラウンド画面の表示単位の変更が可能 |
| ② クラブ選択 | ウッド、ユーティリティ、アイアン、ウェッジの計15種類の中から選択 |
| ③ コース表示 | ラウンド中、ホールのコース全体図をドローンビューにて表示 |
| ④ グリッド表示 | グリーン上にボールが載った際に傾斜を表示 |
| ⑤ 打ち直し | 各ホール設定した回数の打ち直しが可能 |
| ⑥ ホールスキップ | プレー中のホールをスキップすることが可能 |
| ⑦ スコア表示 | 現状のスコアの確認 |
| ⑧ 終了 | ラウンドモードを終了 |
| ⑨ コース情報 | コース名、何番ホール、パー、バックティーからの距離 |
| ⑩ プレイヤー情報 | 名前、カップまでの距離、
現在のラウンドのスコア(パーラウンドからの土を表示)、打数 |
| ⑪ ショットデータ | 飛距離、キャリーの数値を表示 |
| ⑫ MODE : スタート画面に戻る | BACK : プレイ画面に戻る |

ドライビングレンジ



① プレイ画面右下のSETUPを押すと表示される



- | | |
|--------------------|--|
| ① 設定 | ドライビングレンジの表示単位の変更が可能 |
| ② クラブ選択 | ウッド、ユーティリティ、アイアン、ウェッジの計15種類の中から選択 |
| ③ スウィング映像 | 1つ前に打ったショット映像の再生 |
| ④ インパクト見る | 1つ前に打ったショットのクラブパスを再生 |
| ⑤ ショット分析 | 使用したクラブのデータをすべて表示 |
| ⑥ 距離選択 | 狙いたい距離を選択すると、ターゲットが表示される
⑥' 目標距離の設定 |
| ⑦ 終了 | ドライビングレンジを終了 |
| ⑧ 打球方向 | ボールの左右方向及び距離のグラフ |
| ⑨ ショットデータ | 飛距離、キャリーの数値を表示 |
| ⑩ MODE : スタート画面に戻る | BACK : プレイ画面に戻る |